NEXXTECH™

8007366

MANUEL DE L'UTILISATEUR

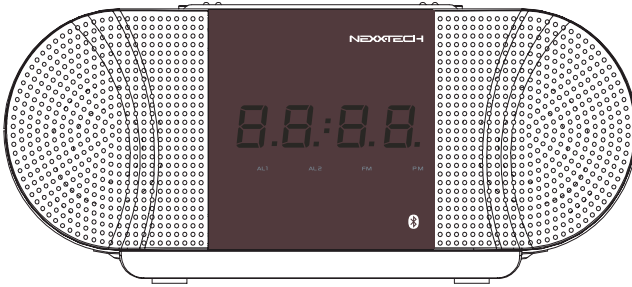

Radio réveil Bluetooth® avec USB

Bluetooth® La marque et le logo Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc.
Toutes autres marques et dénominations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

AVERTISSEMENT

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR

AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOCS ÉLECTRIQUES, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (NI LE DOS). AUCUNE PIÈCE NÉCESSITANT L'ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR. POUR RÉPARATION, S'ADRESSER À UN RÉPARATEUR QUALIFIÉ. POUR ÉVITER LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOCS ÉLECTRIQUES, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ. NE PAS PLACER DES OBJETS REMPLIS DE LIQUIDE SUR L'APPAREIL OU À PROXIMITÉ DE CELUI-CI.

MISE EN GARDE : RISQUE D'EXPLOSION SI LA PILE EST REMPLACÉE PAR UN MODÈLE INCORRECT. UTILISEZ SEULEMENT UNE PILE IDENTIQUE OU DE TYPE ÉQUIVALENT.

VOIR LE DESSOUS DE L'APPAREIL POUR LES SYMBOLES.

Le symbole de l'éclair et d'une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral signale qu'il y a une « tension dangereuse » non isolée à l'intérieur de l'appareil, assez puissante pour provoquer un choc électrique.

Le symbole de l'éclair et d'une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral signale qu'il y a une « tension dangereuse » non isolée à l'intérieur de l'appareil, assez puissante pour provoquer un choc électrique.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Lisez ces instructions.
- Conservez ces instructions.
- Respectez toutes les mises en garde.
- Suivez les instructions.
- N'utilisez pas ce produit près de l'eau ni près des endroits humides.
- Nettoyage - Débranchez l'appareil de la prise de courant avant le nettoyage. N'utilisez pas de nettoyeurs liquides ou en aérosols. Nettoyez avec un linge sec seulement.
- Ne bloquez pas les ouvertures d'aération du boîtier. Installez l'appareil selon les instructions du fabricant.
- N'installez pas cet appareil près des sources de chaleur telles que plinthes électriques, cuisinières, ou autres (même les amplificateurs).
- Ne tentez pas d'outrepasser la mesure de sécurité de la fiche polarisée ou de la prise de terre. Une fiche avec prise de terre possède deux broches plates et une troisième broche ronde pour la prise de terre. La broche plus large et la troisième broche constituent des mesures de sécurité importantes. Si vous ne pouvez insérer complètement la fiche dans la prise, faites appel à un électricien qui changera votre prise murale désuète.
- Vous devez acheminer les fils d'alimentation de façon à ce qu'ils ne soient pas pincés ni écrasés par des objets placés par-dessus, ni par des gens qui risqueraient de les piétiner. Portez une attention particulière aux fiches, aux prises murales et aux points précis où ils sortent de l'appareil.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou si vous prévoyez ne pas l'utiliser pendant une longue période de temps.
- Confiez tout appel de service à un centre de service autorisé. Vous aurez besoin de placer un appel de service si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit, par exemple, si la fiche d'alimentation est endommagée, si du liquide a été échappé ou si des objets sont tombés dans le boîtier, si celui-ci a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il a été échappé.
- Cet appareil ne doit pas être exposé aux éclaboussures et vous ne devez pas placer d'objets remplis de liquides tels que des vases sur le dessus.
- Ne surchargez pas les prises de courant. N'utilisez que la source d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- N'utilisez que des pièces de remplacement recommandées par le fabricant.
- Source d'alimentation - Ce produit devrait seulement être utilisé avec le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette de fabrication. Si vous ne connaissez pas le type d'alimentation à votre résidence, consultez votre détaillant ou votre compagnie d'électricité locale. Pour les produits conçus pour l'alimentation par piles, ou par une autre source, référez-vous à leur mode d'emploi respectif

PRÉCAUTIONS

Consignes de sécurité

A1. Pour mettre ce dispositif entièrement hors tension, débranchez le cordon électrique de la prise murale, ou retirez le câble USB connecté. Assurez-vous de débrancher l'unité, et de retirer toute source d'alimentation telle qu'un câble USB, ou des piles sèches, si vous n'avez pas l'intention de l'utiliser pendant une longue période, comme lorsque vous êtes en vacances.

2. Si ce dispositif présente des signes de mauvais fonctionnement, contactez le personnel de service qualifié, et n'utilisez pas l'unité tant qu'elle se trouve dans un état de fonctionnement inadéquat.

ATTENTION :

Afin d'éviter les risques de chocs électriques, faites correspondre la longue fiche de la prise, avec la fente large en l'insérant complètement.

AVANT L'EMPLOI

1. Retirez tous les matériaux d'emballage de l'unité. Vérifiez que vous ayez conservé tous les composants avant de jeter les cartons, et les boîtes.
2. Choisissez avec soin l'emplacement pour l'installation de l'unité. Évitez de l'exposer à la lumière directe du soleil, ou proche de sources de chaleur. Évitez également les endroits à fortes vibrations, poussiéreux, au froid, ou à l'humidité. Ne pas placer près de sources qui bourdonnent comme les transformateurs ou les moteurs.
3. Ne pas ouvrir le boîtier ce qui entraînerait des dommages dans les circuits, ou causerait un choc électrique. Si un corps étranger venait à s'infiltrer dans l'unité, contactez votre revendeur.
4. Lorsque vous retirez le câble de la prise électrique murale, veillez à tirer la prise; ne tirez jamais directement le fil.
5. Ne pas nettoyer l'unité avec des dissolvants chimiques qui pourraient endommager la surface. Utilisez plutôt un chiffon propre et sec.
6. Conservez ce manuel en lieu sûr pour référence future.

FONCTIONS DU PRODUIT

- Bluetooth® avec fonction mains libres
- Fonction de variateur d'intensité
- Minuterie de veille écoénergétique
- Syntoniseur numérique FM avec 20 stations préréglées
- Fonction double alarme – Réveil avec la radio/avec la sonnerie
- Fonction de rappel d'alarme
- Entrée auxiliaire
- Chargeur USB

EMPLACEMENT DES TOUCHES DE COMMANDE

VUE DU DESSUS

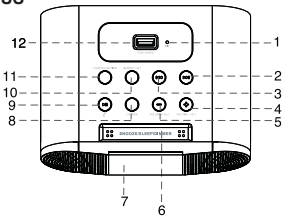

VUE DU DOS

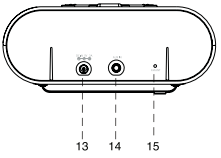

1. MIC (microphone intégré)
2. Bouton ⏭
3. Bouton ⏮
4. Bouton VOLUME+/AL1 (alarme 1)
5. Bouton VOLUME-/AL2 (alarme 2)
6. Bouton SNOOZE/SLEEP/DIMMER rappel d'alarme/veille/variateur d'intensité)
7. Affichage DEL
8. Bouton CH MODE (mode des canaux)
9. ⏯ / /MO/ST (Bouton de lecture/ pause/mains libres/ Mono/ Stéréo)
10. Bouton MEMORY/SET (mémoire/ réglage)
11. Bouton POWER/FUNCTION (Puissance/Fonction)
12. Chargeur USB
13. Prise DC IN (entrée CC)
14. Prise AUX IN (entrée AUX)
15. FM ANT (antenne FM)

AFFICHAGE DEL

AL1: L'icône s'allume lorsqu' ALARM1 (alarme 1) est sous tension
AL2: l'icône s'allume lorsqu' ALARM2 (alarme 2) est sous tension
PM: Indicateur de l'heure PM (après-midi)
FM: Indicateur FM (radio)

SOURCE DE PUISSANCE

L'unité est conçue pour être utilisée avec l'adaptateur CA inclus. 2 piles de type 1,5 V « AAA » (non incluses) sont également requises pour l'horloge, la radio, les préréglages et la mémoire d'alarme de secours.

RACCORDEZ L'ADAPTATEUR DE PUISSANCE

1). Branchez une extrémité de l'adaptateur de puissance à la prise d'entrée CC au dos de l'unité.

2). Branchez la prise CA de l'adaptateur CA/CC à une source d'alimentation de 100-240 V ~ 50/60 Hz

REMARQUE :

Débranchez l'adaptateur de l'unité lorsque cette dernière n'est pas utilisée pendant une longue durée.

INSTALLATION DES PILES

1). Dévissez le couvercle du compartiment à piles au-dessous du boîtier.

2). Insérez deux piles AAA (non incluses) dans le compartiment en respectant la polarité + et – à l'intérieur du compartiment et refermez le couvercle.

Remarque: changez les piles régulièrement pour maintenir la fonction de pile de secours.

MISE EN GARDE :

RISQUE D'EXPLOSION SI LA PILE EST REMPLACÉE DE FAÇON INCORRECTE. REMPLACEZ UNIQUEMENT AVEC LE MÊME TYPE DE PILE OU ÉQUIVALENT.

ENTRETIEN DES PILES

i. Si l'unité n'est pas utilisée pour une longue période de temps, retirez les piles. Une pile usagée, ou qui fuit peut entraîner des dommages à l'unité, pouvant annuler la garantie.

ii. Ne pas jeter les piles au feu. Les piles peuvent fuir ou exploser.

iii. Ne pas essayer de recharger les piles qui ne sont pas rechargeables. Elles peuvent surchauffer, se rompre et fuir. (Respectez les consignes du fabricant des piles)

iv. (a) Ne pas mélanger des piles neuves avec des piles usagées.

(b) Ne pas mélanger des piles de types alcaline, ordinaires (carbone/zinc), ou des piles rechargeables (nickel-cadmium)

RÉGLAGE DE L'HORLOGE

Branchez l'adaptateur de puissance. L'unité sera en mode d'attente, et vous pourrez régler l'heure et ajuster l'intensité DEL selon les consignes indiquées ci-dessous :

RÉGLAGE MANUEL DE L'HEURE

1). Pour le réglage de l'heure, maintenez appuyé le bouton MEMORY/SET (mémoire/réglage) jusqu'à ce que les chiffres clignotent.
2). Lorsque les chiffres de l'heure clignotent, appuyez de façon répétitive sur les boutons ⏮ *et* ⏯ pour sélectionner l'heure exacte.
3). Appuyez sur le bouton MEMORY/SET (mémoire/réglage) pour confirmer le réglage de l'heure, et les chiffres des minutes clignoteront pour vous inviter à effectuer le réglage.
4). Lorsque les chiffres des minutes clignotent, appuyez de façon répétitive sur les boutons ⏮ *et* ⏯ pour sélectionner les minutes exactes.
5). Appuyez à nouveau sur le bouton MEMORY/SET (mémoire/réglage) pour terminer le réglage de l'heure.
6). Avec l'heure actuelle affichée, maintenez appuyé le bouton SNOOZE/SLEEP/DIMMER (rappel d'alarme/veille/variateur d'intensité) jusqu'à ce que « 12H » apparaisse et clignote sur l'écran. Appuyez sur les boutons ⏮ *et* ⏯ pour passer en mode 24 heures.

REMARQUE :

i. Lorsque vous effectuez le réglage PM en mode 12 heures, assurez-vous que l'indicateur PM s'affiche.

VARIATEUR D'INTENSITÉ

1). Lorsque l'unité est en mode de veille, appuyez sur le bouton snooze/sleep/dimmer (rappel d'alarme/veille/variateur d'intensité) pour régler l'intensité DEL de l'écran sur le niveau élevé ou faible.

FONCTIONNEMENT DE LA RADIO

METTRE LA RADIO EN MARCHE ET STOCKER LES PRÉRÉGLAGES

1). Appuyez sur le bouton POWER/FUNCTION (Puissance/Fonction) sur l'unité pour mettre l'unité sous tension.
2). Appuyez de façon répétitive sur le bouton POWER/FUNCTION (Puissance/Fonction) pour sélectionner le mode RADIO. La fréquence FM s'affichera.
3). Maintenez appuyé ⏮ ou ⏯ pour rechercher les stations automatiquement, et pour s'arrêter dès qu'une a été trouvée.

REMARQUE :

Appuyez de façon répétitive les boutons ⏮ ou ⏯ pour effectuer une recherche plus détaillée des stations de radio lors du réglage audio.

4). Appuyez sur le bouton MEMORY/SET (mémoire/réglage) et sur les boutons ⏮ *ou* ⏯ pour stocker les stations reçues dans l'ordre.

5). Appuyez à nouveau sur le bouton MEMORY/SET (mémoire/réglage) pour confirmer le réglage.

6). Répétez les étapes 3 à 5 pour rechercher et stocker vos stations souhaitées. 20 stations peuvent être mémorisées en tout.

7). Appuyez sur le bouton CH MODE (mode des canaux) et sur les boutons ⏮ *ou* ⏯ pour sélectionner les stations à écouter. L'écran DEL affichera la fréquence de la station sélectionnée. L'unité effectuera ensuite la diffusion.

8). Ajustez le niveau sonore en appuyant sur les boutons Volume +/AL1 (alarme 1) et Volume -/AL2 (alarme 2).

REMARQUE :

i. Étirez complètement et positionnez l'antenne de façon à obtenir la meilleure réception.

ii. Si les stations FM reçues sont en mode stéréo, l'unité effectuera automatiquement la lecture en mode stéréo. Si la réception est mauvaise, appuyez sur le bouton >/MO/ST (Bouton de lecture/pause/mains libres/ Mono/ Stéréo) pour faire passer l'unité en mode MONO

FONCTIONNEMENT DE L'ALARME

L'unité présente deux alarmes : AL1 et AL2.

Vous pouvez les choisir individuellement, ou simultanément.

RÉGLAGE DE L'ALARME(S)

1). Appuyez sur le bouton POWER/FUNCTION (Puissance/Fonction) sur l'unité pour mettre l'unité sous tension.

2). Maintenez appuyé le bouton Volume +/AL1 (alarme 1) ou Volume -/AL2 (alarme 2) jusqu'à ce que les chiffres des heures clignotent. L'indicateur Alarm1 ou Alarm2 s'allumera selon l'alarme qui sera choisie.

3). Lorsque les chiffres de l'heure clignotent, appuyez sur les boutons ⏮ o*u* ⏯ pour sélectionner l'heure souhaitée pour l'alarme.

4). Appuyez sur le bouton Volume +/AL1 (alarme 1) ou Volume -/AL2 (alarme 2) pour sauvegarder le réglage de l'heure, et les minutes se mettront à clignoter.

5). Lorsque les chiffres des minutes clignotent, appuyez sur les boutons ⏮ *ou* ⏯ pour sélectionner les minutes souhaitées pour l'alarme.

6). Appuyez sur le bouton Volume +/AL1 (alarme 1) ou Volume -/ALARM2 (alarme 2) pour sauvegarder le réglage des minutes.

7). Appuyez en même temps sur le bouton Volume +/AL1 (alarme 1) ou Volume -/ AL2 (alarme 2) et sur les boutons ⏮ ou ⏯ pour sélectionner le mode de réveil avec la sonnerie (indiquée par « b »), ou avec la radio (indiquée par « F »). Appuyez ensuite sur le bouton Volume +/ALARM1 (alarme 1) ou Volume -/AL2 (alarme 2) pour sauvegarder le réglage.

8). Appuyez en même temps sur le bouton Volume +/AL1 (alarme 1) ou Volume -/ AL2 (alarme 2) et sur les bouton ⏮ / ⏯ pour régler le niveau sonore. Appuyez ensuite sur le bouton Volume +/AL1 (alarme 1) ou Volume -/AL2 (alarme 2) pour sauvegarder le réglage.

FONCTION DE RAPPEL D'ALARME

Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez une fois sur le bouton SNOOZE/SLEEP/DIMMER (rappel d'alarme/veille/variateur d'intensité). L'alarme s'arrêtera, et sonnera à nouveau 9 minutes plus tard.

ACTIVER OU DÉSACTIVER L'ALARME

Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur le bouton POWER/FUNCTION (Puissance/Fonction) pour éteindre l'alarme, et l'alarme se déclenchera à nouveau le lendemain.

Maintenez appuyé le bouton POWER/FUNCTION (Puissance/Fonction) pour faire passer l'unité en mode de veille, et appuyez sur le bouton Volume +/AL1 (alarme 1) ou Volume -/AL2 (alarme 2) pour désactiver l'alarme. Les réglages précédents seront annulés, et vous pourrez suivre à nouveau les étapes du réglage de l'alarme pour reprogrammer l'alarme.

ÉCOUTER UN DISPOSITIF AUDIO EXTERNE

L'unité présente une prise d'entrée auxiliaire pour raccorder votre téléphone cellulaire, lecteur MP3, ou autres dispositifs.

1). Utilisez un câble audio (non inclus) doté d'une prise stéréo de 3,5 mm à chaque extrémité du câble.

2). Branchez une extrémité dans la prise AUX IN au dos de l'unité, et l'autre extrémité du câble à la prise Line-Out (sortie de ligne) ou prise de téléphone de votre dispositif audio externe.

3). Appuyez sur le bouton POWER/FUNCTION (Puissance/Fonction) de façon répétitive jusqu'à ce qu'**« AU »** apparaisse à l'écran. L'unité passera alors en mode AUX IN.

4). Activez votre dispositif externe

5). Lors de la lecture :

Appuyez sur Volume +/AL1 (alarme 1) pour augmenter le volume

Appuyez sur Volume -/AL2 (alarme 2) pour réduire le volume

REMARQUE :

i. Les boutons ⏮ ou ⏯ ne fonctionnent qu'avec la source Bluetooth.

ii. S'il n'y a pas de son, ou si le son n'est pas suffisamment audible, vous pouvez augmenter le volume depuis la source.

iii. Vous trouverez un chargeur USB au dos de l'unité pour recharger un iPod/iPhone.

FONCTIONNEMENT BLUETOOTH

COUPLAGE

1). Appuyez de façon répétitive sur le bouton POWER/FUNCTION (Puissance/Fonction) jusqu'à ce que **« bt »** apparaisse à l'écran.

2). Activez la fonction Bluetooth sur vos dispositifs externes. La source effectuera

la recherche d'autres dispositifs Bluetooth, et trouvera l'unité, identifiée par **« Nexxtech 8007366 »** que vous devrez choisir pour effectuer le couplage.

3). Appuyez ensuite sur le bouton ⏯ pour démarrer la lecture.

REMARQUE :

i. Insérez « 0000 » si l'on vous invite à donner un mot de passe lors du couplage.

ii. Avant de procéder au couplage, débranchez le câble AUX IN

CONTRÔLE DE LA LECTURE

Appuyez sur le bouton ⏮ pour passer à la piste précédente.

Appuyez sur le bouton ⏯ pour passer à la piste suivante.

Appuyez sur le bouton ⏯ pour passer du mode de lecture au mode de pause.

Appuyez sur le bouton VOLUME+/ AL1 alarme 1) pour augmenter le volume

Appuyez sur Volume -/AL2 (alarme 2) pour réduire le volume.

REMARQUE :

i. Les boutons ⏮ / ⏯ ou ⏯ peuvent ne pas fonctionner avec certains lecteurs de vos dispositifs externes.

RECEVOIR UN APPEL

Le microphone intégré sur le dessus de l'unité permet la fonction mains libres pour répondre à un appel. Si vous recevez un appel, appuyez sur le bouton 📞 pour répondre à cet appel.

Appuyez à nouveau sur le bouton 📞 pour raccrocher.

Maintenez appuyé le bouton 📞 pour rejeter l'appel.

EFFECTUER UN APPEL

Lorsque le dispositif Bluetooth compose un numéro de téléphone, la musique en cours de lecture sera interrompue, et l'unité se transformera en haut-parleur.

Maintenez appuyé le bouton 📞 pour composer le dernier numéro appelé.

MINUTERIE DE VEILLE

La minuterie de veille vous permet d'éteindre l'unité après que l'heure programmée soit atteinte.

Vous pouvez utiliser la minuterie de veille pour vous endormir avec la radio à des intervalles de 90,80,70,60,50,40,30,20 ou 10 minutes.

1). Sélectionnez la station de radio souhaitée, ou activez votre source Bluetooth d'entrée AUX IN, et ajustez le volume à un niveau approprié.

2). Appuyez de façon répétitive sur le bouton SNOOZE/SLEEP/DIMMER (rappel d'alarme/veille/variateur d'intensité) pour sélectionner le temps de sommeil. Chaque fois que vous appuierez sur ce bouton, le temps de sommeil sera réduit de 10 minutes. L'unité effectuera la lecture selon la durée sélectionnée, et s'éteindra ensuite automatiquement.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Si vous rencontrez des difficultés lors de l'utilisation de l'unité, veuillez lire les consignes suivantes.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
L'unité ne répond pas (pas de puissance)	L'adaptateur CA n'est pas branché à la prise murale, ou l'autre extrémité de l'adaptateur n'est pas branchée à la prise DC IN (CC IN) au dos de l'unité	Branchez l'adaptateur CA à la prise murale et l'autre extrémité de l'adaptateur CA à la prise DC IN (CC IN)au dos de l'unité
	La prise murale ne fonctionne pas	Branchez un autre dispositif sur cette prise pour vérifier si cette dernière fonctionne ou pas
Le dispositif audio externe ne répond pas à l'unité	L'unité est réglée sur un mode incorrect	Réglez l'unité sur le mode AUX IN/ Bluetooth
	Le dispositif audio externe est verrouillé	Assurez-vous que le dispositif audio externe fonctionne correctement
Faible réception FM	L'antenne FM n'est pas étirée complètement	Étirez complètement l'antenne FM, et repositionnez-la pour obtenir une meilleure réception
Le son est déformé	Le niveau du Volume/Bass (graves) est trop élevé	Diminuez le volume, et ajustez les graves
	Le son de la source est déformé	Le son de la source est de mauvaise qualité, et la déformation et les bruits sont facilement constatés avec les haut-parleurs puissants. Essayez une source audio différente.
Aucun son depuis la source Bluetooth	L'unité est réglée sur un mode incorrect	Réglez l'unité sur le mode Bluetooth
	Le câble AUX IN est branché	Débranchez le câble AUX IN

Pour des améliorations en continu, les spécifications et ce manuel sont sujets à des modifications sans préavis.

SPÉCIFICATIONS

Adaptateur de puissance : Entrée : CA 100-240 V ~ 50/60 Hz
Sortie : 5 V ⎓ 2 A
Pile de secours : 2 x 1.5V ⎓ 'AAA'
Fréquence FM : 87,5 -108 MHz
Portée de fonctionnement Bluetooth : Jusqu'à 10 mètres mesurés en espace ouvert. (Les murs, ou les structures peuvent affecter la portée du dispositif).

La FCC veut que vous sachiez

Cet équipement a été testé et s'avère conforme aux limites pour le dispositif numérique de la Classe B, conformément à la partie 15 des lois FCC. Ces limites sont désignées pour assurer la protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner l'énergie de fréquence par radio et, s'il n'est pas installé et utilisé en s'accordant avec les instructions, il peut causer de l'interférence nuisible aux communications de radio.

Cependant, il n'y a pas de garantie que l'interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause de l'interférence nuisible à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou replacez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement dans une sortie sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Prendre conseil auprès d'un distributeur ou d'un technicien radio/TV qualifié.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par les autorités compétentes en matière de conformité peuvent priver l'utilisateur du droit d'utiliser l'équipement en question. Lorsque des câbles d'interface blindés ont été fournis avec le produit ou avec des composants ou accessoires complémentaires et spécifiés comme devant être utilisés avec l'installation du produit, ils doivent être utilisés conformément à la réglementation de la FCC.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

GARANTIE LIMITÉE

Recyclez

GARANTIE LA SOURCE

La Source garantit ce produit contre tout vice de matière ou de fabrication pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat. Au cours de cette période, vous n'avez qu'à retourner le produit, accompagné d'une preuve d'achat, à tout magasin ou détaillant La Source où il sera réparé sans frais pour les pièces et la main-d'oeuvre. La Source se réserve le droit d'imposer des frais de transport. La garantie ne s'applique pas aux produits endommagés suite à un mauvais usage ou à un accident.
La garantie s'applique uniquement à un produit acheté dans un magasin de la compagnie La Source ou chez un détaillant La Source et à un produit vendu dans le pays où l'on fait la demande de réparation au titre de la garantie. Bien que cette garantie n'accorde aucun droit particulier autre que ceux susmentionnés, vous pouvez avoir des droits statutaires additionnels qui varient selon le pays, l'état, la province ou l'entité gouvernementale où La Source exerce ses affaires. Cette garantie se conforme à tous les droits légaux que vous pourriez avoir dans le pays d'achat.

Importé par :
La Source,
Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5

Fabriqué en Chine

Garantie Limitée

© 2013 La Source.
Tous droits réservés.

Pour le service à la clientèle, veuillez visiter www.thesource.ca